


## FUNKTIONS- OCH SKÖTSELANVISNING för FT- VENTILATION (från- o tilluftventilation)

- Friskluft tillförs lägenheten i sovrum och vardagsrum via tilluftventiler i vägg/tak eller under radiatorer. Använd luft förs bort via ventiler i wc, bad och kök.
- För att erhålla avsedd luftväxling och förhindra att luft och lukt tränger in från grannar, tvättstugor och trapphus mm, **skall till- och frånluftventilerna vara rena och låsta i injusterat läge. Varken till- eller frånluftventiler får sättas igen, vilket i så fall förstör funktionen i den egna och andras lägenheter.**
- För att förhindra att matos sprids vid matlagning, öppnas ventilen i köket till forceringsläge (om Du har reglerbar ventil med snöre), och köksdörren stängs.  
Vid kraftig osbildning, öppnas ett fönster i borte delen av lägenheten.
- Frånluftventiler i kök och badrum rengöres en gång i halvåret med fuktig trasa och/eller dammsugare.  
**OBS! Inställningen på låsta ventiler får inte ändras.**
- **Information**  
Fastighetsägaren ansvarar för att funktionskontroll av ventilationen utföres var tredje år enl. gällande förordning SFS 1991:1273.

Figur nedan visar luftflörelser i lägenheten.

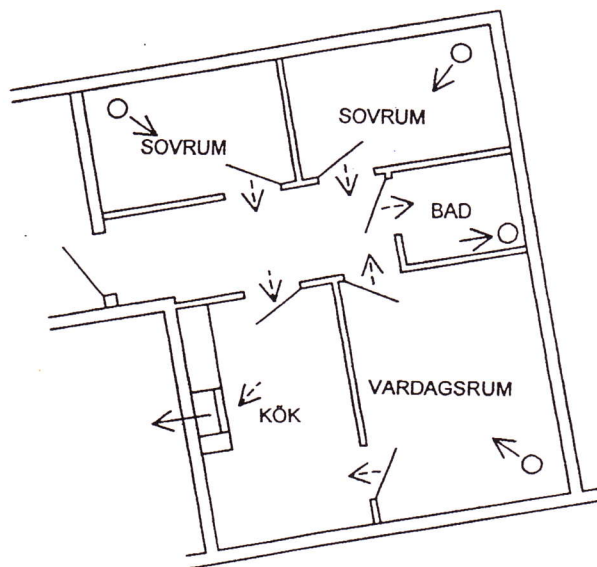

Med vänlig hälsning Brf Beckasinen